


# water in motion

Montageanleitung  
**Tec-box\_100**  
Einbauset/Fertigbauset



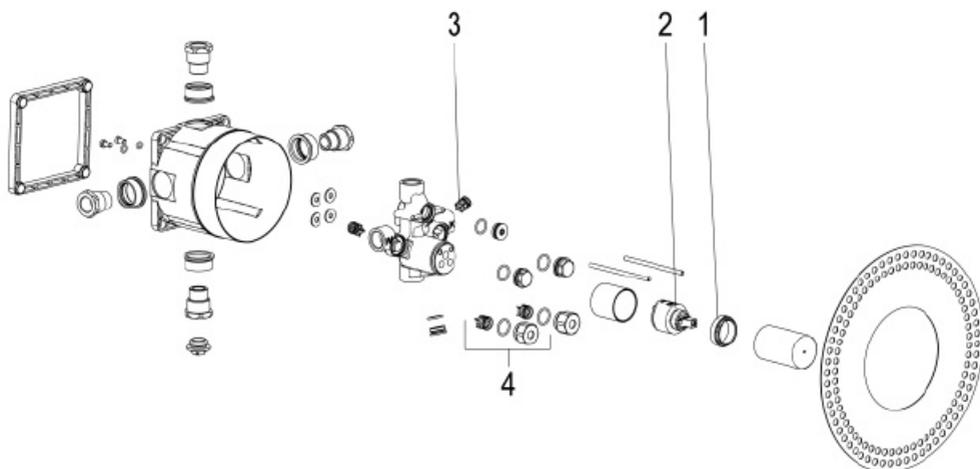



**Ersatzteile**

Pos. 1 Kartuschenverschraubung

Pos. 3 Rückflussverhinderer


Pos. 2 Kartusche 35 mm

Pos. 4 Optionaler Rohrbelüfter

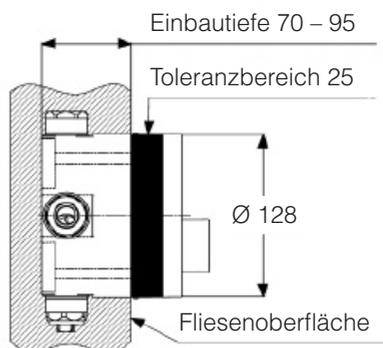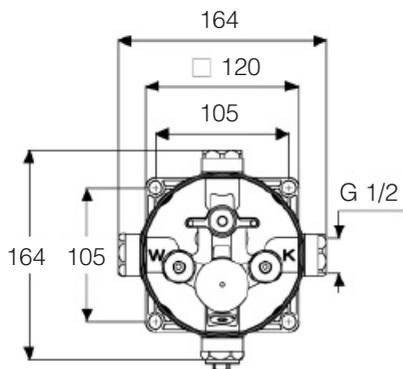

Technische Änderungen vorbehalten.

Montageoptionen (a oder b)

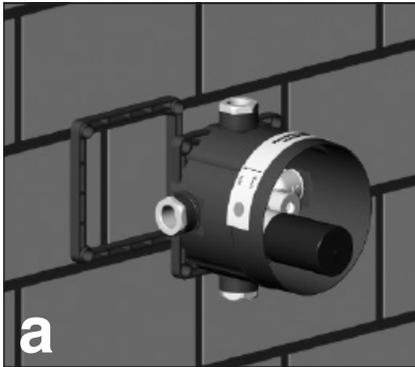

Vorwandmontage mit optional verwendbarem Abstandsrahmen



Hinterwandmontage (individuell abklängbare Distanzhülsen - nicht im Lieferumfang enthalten)



Montage der beigefügten Gewinde-nippel mit Formdichtung. Der Gummikragen muss pressend an der Box liegen. Die Nippel müssen wie üblich mit Dichtmaterial versehen werden.




Montage von Anschlussübergängen (G 1/2). Die Box muss senkrecht zur Wand ausgerichtet werden. Wenn nur der Brauseabgang genutzt wird, muss der andere Abgang mit einem Gewindestopfen verschlossen werden.




Bei der Montage der Tec-box\_100 ist die Montagetiefe zu beachten.

Der Aufkleber befindet sich immer oben.

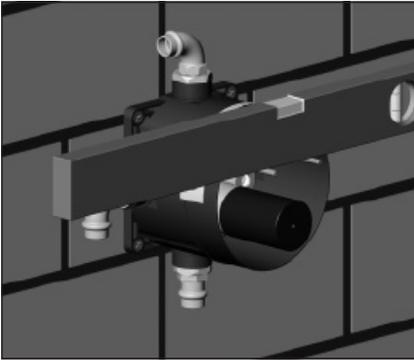


Die beigelegten Gewindestifte eindrehen. Anschließend Wasserwaage zum Ausrichten auflegen. Danach die Box an die Wand schrauben und die Gewindestifte entsorgen. Durch Lötverbindungen werden die Gummieinsätze beschädigt. Deswegen sollten nur Schraub- bzw. Pressverbindungen vorgenommen werden.

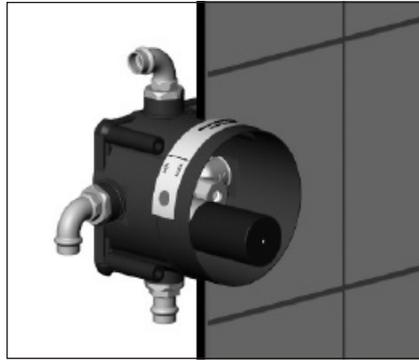

Für Hinterwandmontage Lochbohrung durchführen. Durchmesser von 128 mm beachten. Wenn nötig, wie abgebildet die Distanzhülsen verwenden. Selbige können individuell abgelängt werden.




Anschließen der Leitungen. Nach der Fertigstellung der kompletten Installation, muss diese auf Dichtigkeit geprüft und gespült werden. Im Abgang der Mischwasserleitungen dürfen keine Absperrventile nachgeschaltet werden.

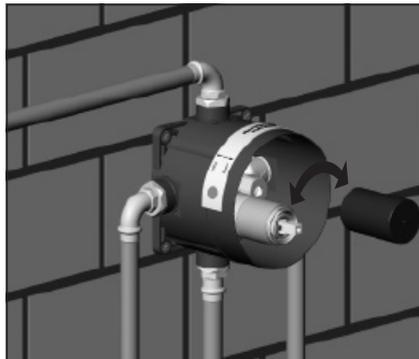


Vor dem Spülen muss die Schutzkappe entfernt und die Kartusche geöffnet werden. Nach dem Spülen müssen die Leitungen entleert und die Schutzkappe wieder zurück montiert werden.


Technische Änderungen vorbehalten.

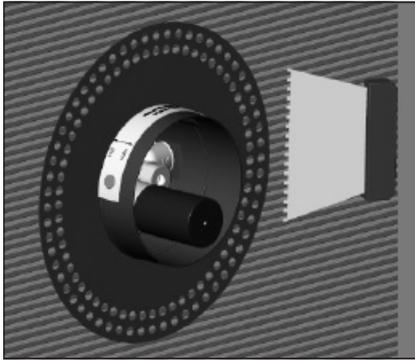

Montage der Dichtmanschette durch Fliesenleger.

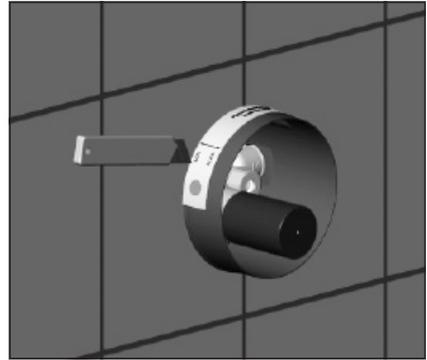

Anpassung der Tec-box\_100 an das Fliesenniveau.

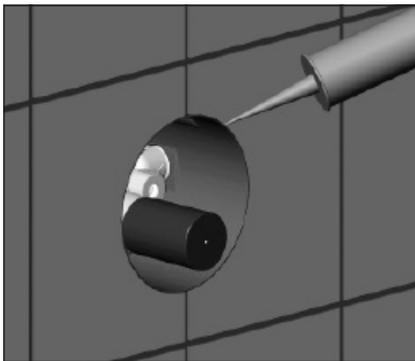

Abdichten mit Silikon auf Fliesenniveau.

**Als nächstes kann die Montage des Fertigbausets erfolgen.**


Das Einbauset ist für Armaturenserien von heinrich-schulte konzipiert worden, um Fertigbausets für Wanne oder Brause montieren zu können. Es besteht auch die Option eines nachträglichen Wechsels des Fertigbausets.

**Demontage EHM Kartusche**



Temperaturbegrenzung Kartusche 35 mm

Beispiel Fertigbauset Wannennarmatur


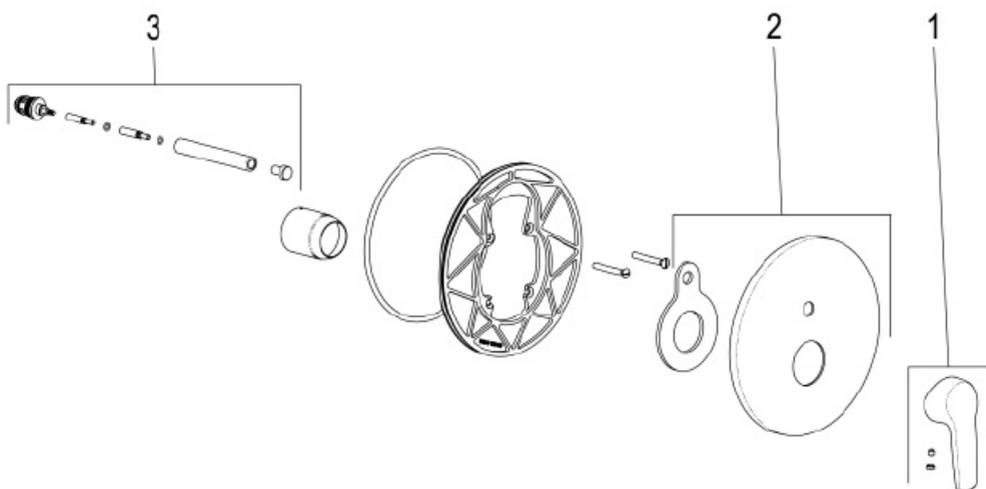


Ersatzteile


Pos. 1 Hebel

Pos. 3 Umsteller


Pos. 2 Rosette für Wannennarmatur

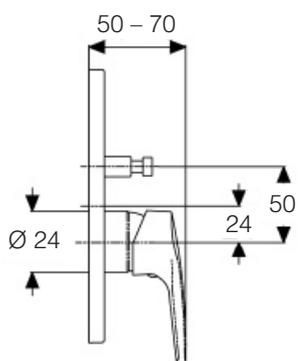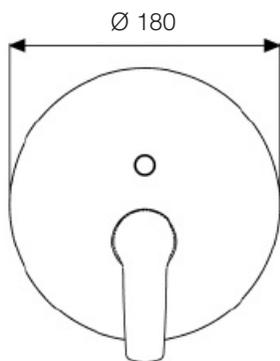


Technische Änderungen vorbehalten.

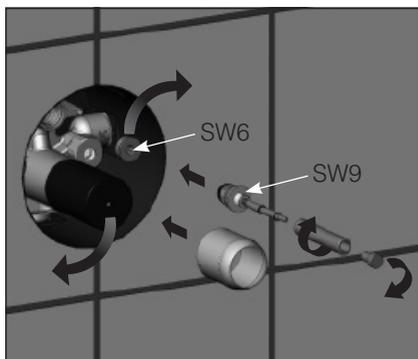

Vom Einbauset, Schutzkappe und Stopfen (nur bei Wannenarmatur!) entfernen. Anschließend Umsteller einschrauben sowie die mitgelieferte Abdeckhülse aufstecken.

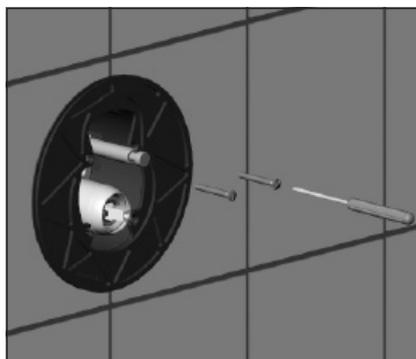

Verschraubung des Rosettentragers.

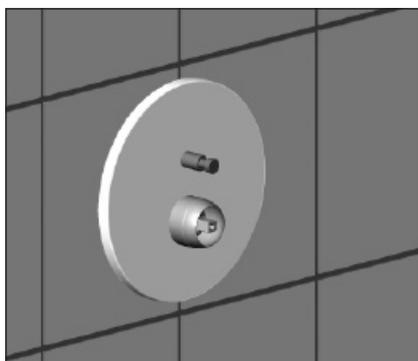

Aufstecken der Rosette.



Aufstecken des Mischerhebels. Mit Gewindestift (SW 2,5) fixieren. Verschlussstopfen abschließend einstecken.

**Fertigbauset ist nun komplett montiert.**

**Garantieleistungen nur bei Beachtungen dieser technischen Produktinformationen.**



Heinrich Schulte GmbH & Co. KG  
Grünlandweg 11  
58640 Iserlohn  
GERMANY  
Tel.: + 49 2371 9090-32  
Fax: + 49 2371 9090-98  
[www.heinrichschulte.com](http://www.heinrichschulte.com)  
[kundendienst@heinrichschulte.com](mailto:kundendienst@heinrichschulte.com)



NEWS auf: [www.heinrichschulte.com](http://www.heinrichschulte.com)